




babymoov
with mums

Garantie
À VIE*
LIFETIME
Warranty*

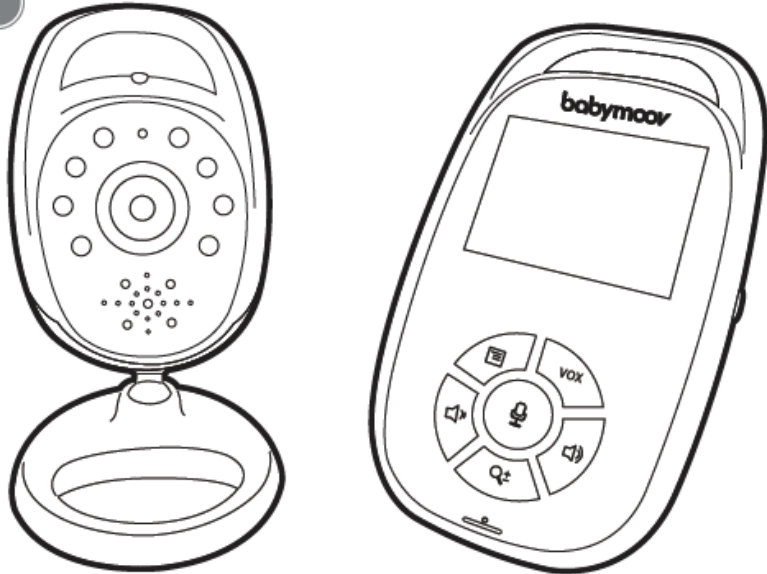

YOO-SEE

A014414

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand 2 - France
www.babymoov.com



Ďakujeme, že ste si vybrali našu detskú opatrovateľku Yoo-See. Prosím, prečítajte si pozorne tento návod na použitie, aby ste mohli prístroj využívať čo najlepšie a zaistiť mu čo najdlhšiu životnosť. Keby ste však spozorovali nejakú vadu alebo sa stretli s akýmkoľvek problémom, kontaktujte prosím náš zákaznícky servis.

HLAVNÉ FUNKCIE

- Technológia 2,4 GHZ digital FHSS bez akýchkoľvek interferencií.
- Dosah 250m v otvorenom priestore. Dosahy uvádzané na obale sú dosahy merané na voľnom priestranstve. Stačí teda vydeliť deklarovaný dosah 3, aby ste získali odhad dosahu v reálnom priestore (prítomnosť stien ...).
- Farebný displej 2,4" pre lepšiu viditeľnosť.
- Diaľkové ovládanie kamery, aby ste mohli vidieť svoje bábätko v spánku.
- Automatické zapnutie displeja, keď je detekovaný hlas bábätka v móde VOX.
- Funkcia vysielacky, aby ste mohli s bábätkom hovoriť.
- Automatické nočné videnie pre lepšiu viditeľnosť potme.
- Diaľkové ovládanie citlivosti mikrofónu a hlasitosti reproduktora na vysielачi.
- Funkcia priblíženia (zoom).
- Automatický zvukový a vizuálny alarm, keď je video a zvuk mimo dosahu.
- Indikátor úrovne nabitia batérie.
- Prijímač môže fungovať so 4 kamerami
- Prijímač je vybavený lítiovou nabíjateľnou batériou
- Vizuálny a zvukový alarm

UPOZORNENIE

- Detská opatrovateľka Yoo-See nesmie byť chápaná ako lekársky prístroj. Pri používaní detskej pestúňky Yoo-See sa dôrazne odporúča, aby vaše bábätko okrem toho pravidelne priamo kontroloval nejaký dospelý. Predčasne narodené bábätká alebo deti, ktoré sa považujú za rizikové, musia byť kontrolované Vaším pediatrom alebo iným zdravotníckym personálom.
- Nevzdáľujte sa nikdy od svojho bábätka mimo dom, a to ani na krátky okamih.
- Nenechávajte v dosahu detí.
- Nepoužívajte detskú opatrovateľku Yoo-See v blízkosti zdrojov vody (kúpeľňa, drez) ..
- Vždy používajte batériu prijímača, ktorá je dodávaná výrobcom. Ak je batéria poškodená, musí byť vymenená výrobcom, jeho popredajným servisom alebo osobami, ktoré majú podobnú kvalifikáciu, aby sa zabránilo nebezpečenstvu.
- Pre optimálne použitie Vašej detskej pestúňky Yoo-See a aby ste zabránili interferenciám, odporúčame Vám nezapájať žiaden elektrický prístroj do rovnakej zásuvky ako detskú opatrovateľku Yoo-See (nepoužívajte blok rozbočovačmi zásuviek).
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkám alebo striekaniu a nesmie byť nad ním umiestnený žiadny predmet, ktorý obsahuje tekutiny, ako sú napríklad vázy.
- Nebezpečenstvo výbuchu, ak batéria nie dobre nahradená. Nahrádzajte iba batériou, ktorá je rovnaká alebo ekvivalentného typu.
- Batérie (priehradka na batérie alebo inštalované batérie) nesmú byť vystavované prílišnému teplu, aké spôsobuje napríklad slnečné osvetlenie, oheň alebo iný druh tepla.
- Sieťové zásuvky alebo pripojovacie zariadenia prístroje sú používané ako zariadenie pre odpojovanie prístroje a musia zostať ľahko dostupné.
- Toto zariadenie musí byť inštalované a používané pri minimálnej vzdialenosti 20cm medzi vysielacom vln a Vaším telom.

OPATRENIA PRI POUŽÍVANÍ

- Používajte len sieťové adaptéry, ktoré sú súčasťou balenia. Použitie iných adaptérov by mohlo poškodiť detskú opatrovateľku.
- Keď po dlhšiu dobu detskú opatrovateľku nepoužívate, vyberte batériu prijímača, aby ste zabránili škodám, ktoré
- Nerozoberajte prístroj: neobsahuje žiadnu súčiastku, ktorá by mohla byť používaná samostatne.
- Elektrické a elektronické zariadenia majú byť likvidované v rámci triedeného odpadu.
- Nevyhadzujte odpad vzniknutý z elektrických alebo

by mohli vzniknúť v dôsledku vytečeniu batérie.

- Keď detskú opatrovateľku nepoužívate, vypojte sieťový adaptér zo zásuvky na stene.

- Detská opatrovateľka funguje najlepšie v rozsahu teplôt medzi 0°C a +40°C.

- Nevystavujte detskú opatrovateľku dlhodobo slnečným lúčom a neumiestňujte ju do blízkosti zdrojov tepla ani do vlhkej alebo veľmi prašnej miestnosti.


elektronických zariadení do netriedeného komunálneho odpadu. Zaisťte ich likvidáciu v rámci triedeného odpadu.



Tento symbol v Európskej únii označuje, že tento výrobok nesmie byť vyhodnený do popolnice a lebo primiešaný ku smiešnému odpadu z domácnosti, ale že patrí do triedeného odpadu.

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Vysielač
- Prijímač
- 2 sieťové adaptéry 5V
- Súprava pre montáž na stenu
- Návod na použitie

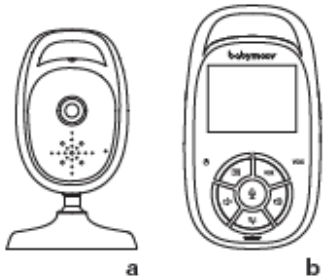

OVLÁDANIE

Kamera

- Šošovka kamery
- Infračervená LED pre nočné videnie
- Senzor nočného videnia
- Mikrofón
- Reproduktor
- Port micro USB
- Kontrolka napájania
- Tlačidlo spárovanie
- Anténa

Prijímač

- Displej LCD
- Kontrolka napájania
- Kontrolka módu VOX
- Mikrofón
- Ovládací panel
- LED vizuálneho alarmu
- Reproduktor
- Anténa
- Tlačidlo ON/OFF
- Port micro USB
- Podstavec
- Lítiová batéria 3x7 V - 850 mAh




INŠTALÁCIA PRÍSTROJA

1. Inštalácia na plochu

Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50m od hlavy bábätka. Nasmerujte objektív kamery a mikrofón na bábätko.

2. Inštalácia na stenu


Je tiež možné pripevniť kameru pomocou montážnej sady.

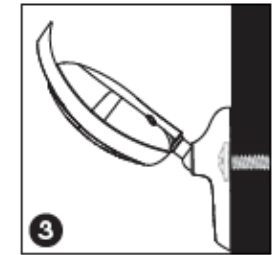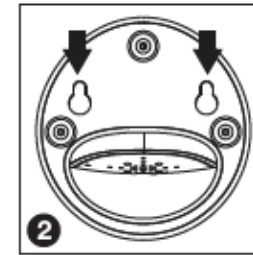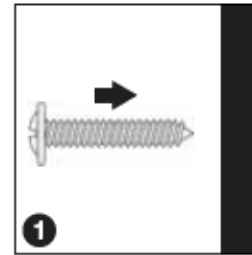

NAPÁJANIE

A. Kamera

Kamera funguje na sieťové napájanie s adaptérom 5V, ktorý je súčasťou balenia. Pripojte výstupný port adaptéra k portu micro USB (6) vysielača a dajte si pozor, aby orientácia bola správna. Zapojte adaptér do zásuvky na stene, kontrolka (7) sa zmení na zelenú.

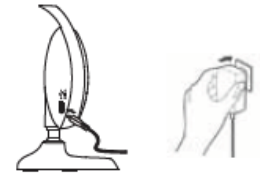


A. PRIJÍMAČ

1. Fungovanie s nabíjateľnou batériou

Dobíjacie batérie 3,7 V 850mAh Li je už namontovaná v prijímači.

Pripojte výstupný port adaptéra k portu USB (19) a dajte si pozor, aby orientácia bola správna. Kontrolka napájania (11) je zelená, ak je batéria prijímača dostatočne nabitá. **Pozn.:** pred prvým použitím prijímača nabíjajte lítiovú batériu pomocou sieťového adaptéra po dobu najmenej 5 hodín.

2. Stav batérie


Keď je v prevádzke a po nabití kontrolka napájania (11) je zelená, ikona  zobrazuje úroveň nabitia batérie.

Keď je batéria slabo nabitá, kontrolka napájania (11) a ikona úrovne nabitia batérie sa zmení na červenú.

Keď je batéria veľmi slabo nabitá, kontrolka napájania (11) a ikona úrovne nabitia batérie blikajú na červeno, čo je sprevádzané zvukovým signálom. Detská opatrovateľka sa čoskoro vypne. Nezapodíajte dobiť batériu detskej pestúčky.



3. Dobíjanie batérií

Môžete dobíjať batériu, keď je prijímač zapnutý. Pripojte adaptér k portu USB (19), dajte pozor na to, aby orientácia bola správna, a zapojte prijímač do zásuvky na stene. Kontrolka napájania (11) bude blikáť na zeleno. Prijímač môžete tiež dobíjať, keď je vypnutý. Kontrolka napájania (11) sa zmení na oranžovú a ikona úrovne nabitia batérie  sa objaví na displeji LCD (10) po dobu 30 sekúnd a ukáže dobíjanie batérie.

Pozn.: nezabudnite vypojiť adaptér zo siete, keď je batéria plne nabitá. Pre dlhšiu životnosť batérie a lepšiu výdrž počkajte s dobíjaním do doby, keď bude batéria úplne vybitá.

UPOZORNENIE: AKO PRIPOJÍTE SIEŤOVÝ ADAPTÉR K PORTU MICRO USB, UISTIŤE SA, ŽE BATÉRIE JE DOBRE VLOŽENÁ DO PRIJÍMAČA, ABY STE ZABRÁNILI AKEJKOL'VEK MOŽNOSTI EXPLÓZIE.


POUŽÍVAJTE ORIGINÁLNE BATÉRIE.


UDRŽUJTE BATÉRIE MIMO DOSAHU DETÍ.



PROPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM



Proces prepojenia (spárovanie) umožní prepojiť prijímač s kamerou takým spôsobom, že spolu komunikujú, bez toho aby iné prístroje (aj keby išlo o iné kamery Yoo-See) mohli interferovať s prijímačom alebo prijímať váš signál. Pripojte kameru do siete a zapnite prijímač stlačením gombíka Štart (18). Použite ovládací panel, aby ste sa dostali do menu a prepojili vysielač s prijímačom.


A. PROPOJENIE MEDZI KAMERY A PRIJÍMAČA


1. Zvoľte ikonu "Menu" .



2. Vyberte ikonu .
Potvrďte .

3. Vyberte ikonu .
Potvrďte . Disponibilná kamera bude automaticky zvýraznená.

4. Potom, čo zvolíte číslo kamery.
Potvrďte  a držte stlačené tlačidlo "Pairing" (8) vysielača.


- Ak prepojenie prebehne správne, symbol  sa objaví nad "CAM". Prijímač pípne a displej zobrazí obraz snímaný kamerou. Váš prístroj je teraz pripravený na prevádzku.
- Ak sa prepojenie nepodarilo, objaví sa obraz prerušeného signálu, ktorý bude doložený zvukovým signálom. Zopakujte etapy prepájania od 1 do 4.



B. PRIDANIE ĎALŠEJ KAMERY

- Ak máte prijímač prepojiť s ďalšími kamerami Yoo-See (maximálne 4 rôzne kamery Yoo-See) zopakujte etapy od 1 do 4 pre každú kameru jednu po druhej.
- Ak sa prepojenie medzi jednou kamerou a prijímačom prerušilo, môžete znova prepojiť kameru s prijímačom odobratím kamery (viď. etapa 5až 8) a opätovným vykonaním etáp 1 až 4.


C. ODOJENIE JEDNEJ ALEBO VIAC KAMIER

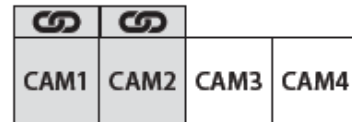5. Vyberte ikonu menu .




6. Vyberte ikonu .
Potvrďte .

7. Vyberte ikonu . Potvrďte .

8. Vyberte kameru, ktorú si prajete odstrániť. Potvrďte . Zvukový signál potvrdí odstránenie a displej sa vráti k obrazu snímanému poslednej kamerou pripojenou k prijímaču.

UVEDENIE PRÍSTROJA DO PREVÁDZKY

1. Umiestnite kameru na rovnú plochu a do vzdialenosti od 1m do 2,50m od hlavy bábätka. Nasmerujte objektiv kamery (1) a mikrofón (5) na bábätko.
2. Vďaka sade pre montáž na stenu môžete kameru pripevniť k stene a nakláňať ju zhora nadol a do strán, aby ste optimalizovali uhol záberu.
3. Zapnite prijímač tak, že na 3 sekundy stlačíte tlačidlo štart (18), kým sa indikátor napájania (11) nerozsvieti zeleno. Obraz snímaný objektivom kamery by sa mal objaviť na displeji súčasne so zvukom prenášaným mikrofónom. Ak sa na displeji ukáže obrázok "prerušené spojenie"  sprevádzaný zvukovým signálom, znamená to, že prístroje neboli správne prepojené alebo že je spojenie medzi 2 prístrojmi prerušené (pozri PREPOJENIE KAMERY S PRIJÍMAČOM).
4. Keď je detská opatrovatelka v prevádzke, disponuje zvukovým a vizuálnym alarmom (LED diódy (15) sa rozsvieti), aby ste boli upozornení, keď bábätko robí nejaký hluk.
5. Citlivosť mikrofónu a hlasitosť reproduktora môžu byť nastavené diaľkovo z menu prijímača. Toto zodpovedá módu VOX (viď. POUŽITIE OVLÁDACIEHO PANELU PRIJÍMAČA).

POUŽÍVANIE OVLÁDACIEHO PANELA PRIJÍMAČA

Tlačidlá ovládacieho panela Vám umožňujú:

- Nastaviť funkcie VOLUME / TALK BACK / VOX a ZOOM priamym kliknutím na príslušné tlačidlo.
- Vstúpiť do hlavného menu.



Hlavné menu

Stlačte pre prístup do hlavného menu.



Pre zoznámenie s funkciami hlavného menu si prosím prečítajte odstavec "fungovanie hlavného menu".



Nastavenie hlasitosti

Stlačte tlačidlo  na zvýšenie hlasitosti alebo tlačidlo  stlmenie hlasitosti.

Tlačidlá navigácia v menu

Potom, čo sa dostanete do hlavného menu, použite tlačidlo  pre pohyb doľava a tlačidlo  pre pohyb doprava.

Mód s vypnutým zvukom

Je aktívny, keď stlmíte hlasitosť na minimum. Aktívny je len vizuálny alarm.



Talk back

Aby ste mohli hovoriť so svojim bábätkom, stlačte a držte stlačenú zodpovedajúcu ikonu, ktorá sa objaví na displeji.

Tlačidlo "Enter"

Keď budete v hlavnom menu, stlačte toto tlačidlo pre potvrdenie svojej voľby.

VOX

Aktivovanie prijímača výhradne hlukom

Prijímač sprostredkuje obraz a zvuk iba v prípade, že Vaše bábätko vydá nejaký zvuk. Pre aktivovanie módu VOX stlačte tlačidlo VOX na ovládacom paneli. Kontrolka VOX na prijímači sa rozsvieti zeleno. Pre nastavenie zvukovej citlivosti sa pozrite do odseku "Zvuková citlivosť" v hlavnom menu.



Zoom

Môžete obraz priblížiť 2x. Stlačte tlačidlo raz pre priblíženie a druhýkrát pre oddialenie obrazu na displeji.

Z hlavného menu môžete upravovať nasledujúce funkcie:

Jas



Umožňuje nastaviť jas displeja prijímača.
Použite tlačidlá a pre výber požadovanej úrovne jas.
Stlačte tlačidlo pre návrat na obrazovku

Kamera



Ak máte k prijímaču pripojených viacero kamier, táto ikona umožňuje aktivovať mód "switch". Displej bude zobrazovať v 10 s intervaloch obrazmi snímanej všetkými pripojenými kamerami. Kontrolka switch sa objaví na displeji.



Ak máte k prijímaču pripojených viacero kamier, táto ikona umožní vybrať si kameru, ktorú si prajete zobrazovať na displeji.



Umožní pridať kameru.
Ak chcete prístroj prepojiť s novou kamerou, prečítajte si časť o spárovaníe.



Umožní odstrániť kameru.
Napriek tomu si časť o odstránení kamery.

Zvuková citlivosť

Táto ikona umožňuje zvoliť úroveň citlivosti mikrofónu vysielača.



Zvoľte túto ikonu, ak si prajete počuť svoje bábätko, iba ak vydá hlasný zvuk.



Zvoľte túto ikonu, ak si prajete počuť svoje bábätko, ak vydá stredne hlasný zvuk.



Zvoľte túto ikonu, ak si prajete počuť svoje bábätko, akonáhle vydá slabý zvuk.

Problémy	Možné příčiny	Riešenie
Kamera nevysiela	<ul style="list-style-type: none"> • Citlivosť mikrofónu je príliš nízka 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšte citlivosť mikrofónu pomocou tlačidla
Kamera stále vysiela	<ul style="list-style-type: none"> • Citlivosť mikrofónu je príliš vysoká • Kamera vysiela v móde nepretržitého prenosu 	<ul style="list-style-type: none"> • Znížte citlivosť mikrofónu pomocou tlačidla • Nastavte prístroj tak, aby sa aktivoval hlasom, stíknutím tlačidla VOX
Upozornenie "Mimo dosahu" sa nevypína	<ul style="list-style-type: none"> • Adaptér kamery nie je pripojený • Vzdialenosť medzi kamerou a prijímačom je príliš veľká • Prepojenie medzi oboma prístrojmi sa nepodarilo 	<ul style="list-style-type: none"> • Pripojte sieťový adaptér ku kamere • Priblížte prijímač ku kamere • Znova vykonajte nastavenie parametrov prepojenia
Upozornenie na slabú batériu sa nevypína	<ul style="list-style-type: none"> • Batéria nefunguje 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontaktujte zákaznícky servis
Komunikácia sa často prerušuje	<ul style="list-style-type: none"> • Kamera je umiestnená vedľa iných elektrických prístrojov 	<ul style="list-style-type: none"> • Odstráňte elektrické prístroje alebo premiestnite kameru ďaleko od zdrojov interferencií a znova vykonajte nastavenie parametrov prepojenia.
Dosah kamery je príliš krátky	<ul style="list-style-type: none"> • Prístroje sú oddelené kovovými štruktúrami, príliš silnými stenami alebo príliš veľkým množstvom prekážok medzi oboma zariadeniami 	<ul style="list-style-type: none"> • Premiestnite kameru alebo prijímač

- Frekvencia: 2400 MHz – 2483 MHz.
- Maximálna hlasitosť na výstupe: Kamera: 17.5 dBm
Prijímač: 16.5 dBm
- Menovité vstupné hodnoty: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
- Menovité výstupné hodnoty: 5.0 V - 1 000 mA
- Výrobca: E-TEK Electronics Manufactory Ltd.
Model: ZD5C050100EUDW
Verzia vybavenie: VO3