

Rohnson®

Návod na použitie
ČISTIČKA VZDUCHU
R-9650 PURE AIR



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržením pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Nevedzte kábel pod kobercom, behúnom a pod. Umiestňujte kábel mimo miesta prevádzky, aby sa znížilo riziko zakopnutia.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti. Nie je určený pre použitie vo vonkajších priestoroch.
- Pred prvým použitím odstráňte všetky obalové materiály.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je spotrebič úplne a správne zostavený a že je napájací kábel správne pripojený.
- Neumiestňujte spotrebič v blízkosti zdrojov tepla (elektrických, plynových varičov, elektrických priamotopov a pod.).
- Nepoužívajte spotrebič v blízkosti horľavých či výbušných látok. Nestriekajte v blízkosti spotrebiča žiadne horľavé látky.
- Spotrebič neumiestňujte v nadmerne prašnom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou, vlhkosťou či v nedostatočne vetranom prostredí. Neumiestňujte spotrebič na miesta, kde by mohol byť vystavený vibráciám alebo nárazom.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom a priamemu slnečnému žiareniu.
- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Spotrebič umiestnite v minimálnej vzdialenosti 30 cm od stien alebo iných objektov a nechajte aspoň 50 cm voľný priestor nad spotrebičom. Neumiestňujte spotrebič v blízkosti záclon, izbových rastlín a pod.
- Neumiestňujte spotrebič pod klimatizačnú jednotku.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Spotrebič nezakrývajte. Otvory pre vstup a výstup vzduchu nesmie byť ničím blokované.
- Nevkladajte do spotrebiča žiadne cudzie predmety. Neukladajte žiadne predmety na spotrebič.
- Zamedzte priamemu kontaktu spotrebiča s vodou. Nepoužívajte spotrebič v kúpeľni alebo v priestoroch so zvýšenou vlhkosťou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom ho najprv vypnite a odpojte z el. siete.
- Pred odpojením spotrebiča z el. siete ho najprv vypnite.
- Spotrebič používajte iba s originálnym filtrom.


POPIS SPOTREBIČA

1. Zadný kryt
2. Set filtrov
3. Senzor
4. Rukoväť
5. Horný kryt
6. Výstup vzduchu
7. Ovládací panel
8. Ventilátor
9. Kryt UV-C lampy
10. Telo spotrebiča

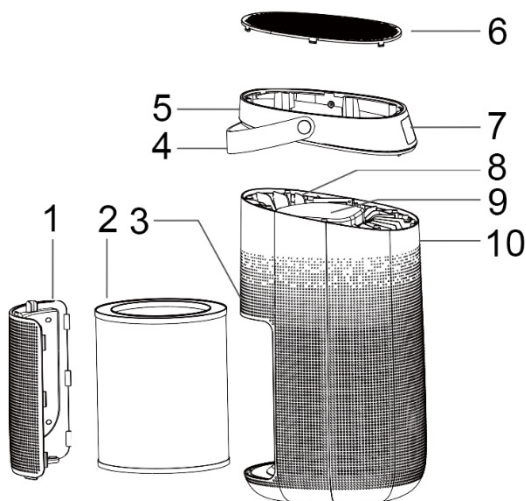




POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo a sv. indikácia nastavenia rýchlosti ventilátora
2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
3. Tlačidlo ionizácie/UV-C lampy/podsietenia
4. Tlačidlo a sv. indikácia časovača
5. Sv. indikácia výmeny filtrov
6. Sv. indikácia ionizácie/UV-C lampy
7. Sv. indikácia Wi-Fi

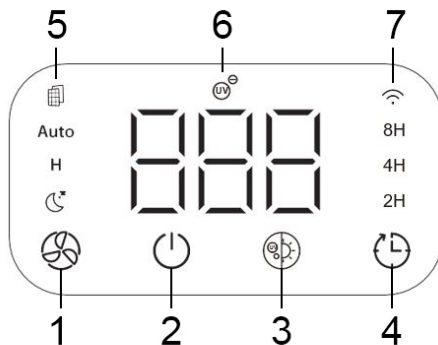

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetky obalové materiály.
- Stlačte poistku a vyberte zadný kryt.
- Vyberte zo spotrebiča set filtrov a odstráňte z neho obal. Umiestnite filtre do spotrebiča, stlačte poistku na zadnom kryte a umiestnite ho späť.

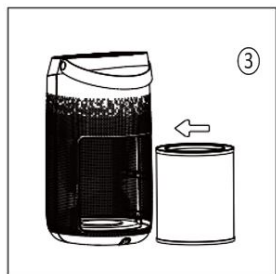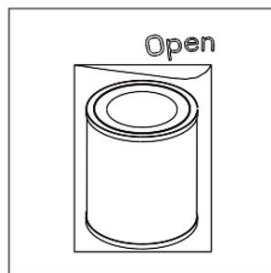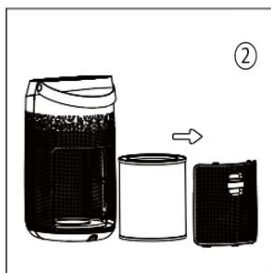

- Set filtrov pozostáva z predfiltera, prachového filtra, HEPA filtra H13 a uhlíkového filtra.
- Predfilter a prachový filter zachytáva väčšie častice prachu a alergénov.
- HEPA filter H13 a uhlíkový filter zachytávajú prach, peľ a ďalšie škodlivé častice, eliminujú dym a nežiaduce pachy.

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Spotrebič umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Spotrebič zapnete/vypnete stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.

- Predvolený režim je automatický režim. Čistička najprv po dobu cca 30 sekúnd detekuje kvalitu ovzdušia a potom automaticky prispôsobí rýchlosť ventilátora. Na displeji sa zobrazuje hodnota znečistenia PM2,5.

INDIKÁCIA KVALITY OVZDUŠIA

- Čistička vzduchu je vybavená farebným indikátorom kvality ovzdušia:
Zelená farba - skvelá kvalita ovzdušia
Oranžová farba - stredná úroveň znečistenia ovzdušia
Červená farba - vysoká úroveň znečistenia ovzdušia

TLAČIDLO NASTAVENIA RÝCHLOSTI VENTILÁTORA

- Tlačidlom nastavenia rýchlosti ventilátora môžete prepínať medzi automatickým režimom, spánkovým režimom a vysokou rýchlosťou.
- Automatický režim - spotrebič automaticky prispôsobuje rýchlosť ventilátora podľa úrovne znečistenia.
- Spánkový režim - spotrebič pracuje pri nízkej rýchlosti ventilátora, ak nedôjde po dobu 5 sekúnd k žiadnej akcii, spotrebič prejde do režimu spánku (sv. indikácie zhasnú).

TLAČIDLO IONIZÁCIE/UV-C LAMPY/PODSVIETENIA

- Pre zapnutie/vypnutie funkcie ionizácie a UV-C lampy stlačte tlačidlo ionizácie a UV-C lampy po dobu 3 sekúnd.
- Funkcia ionizácie obohacuje vzduch o prospešné záporné ióny, odstraňuje prach a čistí vzduch v miestnosti. Je vhodná pre alergikov.
- UV-C lampa pomáha eliminovať nežiaduce pachy a škodlivé mikroorganizmy.
- Krátkym stlačením tlačidla ionizácie a UV-C lampy môžete prepínať intenzitu alebo úplne vypnúť farebné podsvietenie.

TLAČIDLO ČASOVAČA

- Tlačidlom nastavenia časovača je možné nastaviť dobu, za ktorú sa spotrebič vypne.
- Časovač je možné nastaviť na 2, 4 alebo 8 hodín (rozsvieti sa zodpovedajúca svetelná indikácia).

INDIKÁCIA VÝMENY FILTROV

- Spotrebič je vybavený indikáciou pripomenutia výmeny filtrov. Ak indikácia červeno bliká, je potrebné vymeniť set filtrov (náhradný set filtrov má označenie R-9650FSET).
- Životnosť filtrov je 2200 prevádzkových hodín.

Výmena filtrov

- Spotrebič vypnite a odpojte ho z el. siete.
- Stlačte poistku a vyberte zadný kryt.
- Vyberte zo spotrebiča set filtrov a vymeňte ho za nový. Stlačte poistku na zadnom kryte a umiestnite ho späť.
- Po výmene filtrov resetujte indikáciu stlačením tlačidla nastavenia rýchlosti ventilátora po dobu 7 sekúnd.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Povrch spotrebiča utrite navlhčenou handričkou. V prípade potreby môžete použiť navlhčenú handričku s neutrálnym kuchynským saponátom.
- Otvory pre vstup a výstup vzduchu pravidelne čistite pomocou vysávača.
- Set filtrov čistite raz za mesiac opatrne pomocou vysávača. Neumývajte filtre vo vode.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.
- Spotrebič skladujte v pôvodnom obale na suchom mieste.

OVLÁDANIE CEZ APLIKÁCIU ROHNSON

- Vo vašom smartfóne si nainštalujte aplikáciu Rohnson. Aplikáciu je možné stiahnuť v Google Play alebo App Store.
- Zaregistrujte sa pomocou telefónneho čísla alebo e-mailu.

Spárovanie zariadenia:

- Uistite sa, že je mobilný telefón pripojený na Wi-Fi.
- Uistite sa, že indikácia Wi-Fi na displeji rýchlo bliká. Ak indikácia Wi-Fi nebliká rýchlo, resetujte ju dlhým stlačením tlačidla časovača po dobu cca 5 sekúnd,

kým sa neozve pípnutie a indikácia nezačne rýchlo blikať. Potom je spotrebič pripravený na párovanie.

- Otvorte aplikáciu Rohnsen a kliknite na symbol "+" v pravom hornom rohu pre pridanie zariadenia. Zvoľte typ zariadenia Rohnsen Genius Wi-Fi. Potvrďte, že indikácia Wi-Fi rýchlo bliká, zadajte heslo k sieti Wi-Fi a potvrďte pre spárovanie zariadenia. Potom by zariadenie malo byť úspešne spárované a je možné ho ovládať vzdialene cez aplikáciu.
- Ak spárovanie nie je úspešné, resetujte indikáciu Wi-Fi a opakujte postup, prípadne odinštalujte a znovu nainštalujte aplikáciu.

Rádiové zariadenie

Maximálny rádiový výkon vo frekvenčných pásmach, v ktorých rádiové zariadenie pracuje, je 20 dBm a 2,4 GHz.

Model: R-9650

Štandard: IEEE 802.11 b/g/n

Typ antény: PCB anténa

Frekvencia WiFi: 2.4 GHz

Maximálny výkon: 20 dBm max.

Rozmer: 18*23,5*3,1 (mm)

Prevádzková teplota: -20 °C~85 °C

Prevádzková vlhkosť: 10 %~85 %

Napájanie: DC 3V-3,6V

ZJEDNODUŠENÉ EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

Guangdong Invitop Technology Co., Ltd týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu R-9650 je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej internetovej adrese: www.rohnsen.cz

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	AC 220-240V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	50 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.